

Monteringsanvisningar för Ekholma villastängsel med jordankare

Följande montageutrustning behöver du:


- *Stagkäppar* - Till utmärkning av stängsellinjen
- *Murarsnöre* - Till utmärkning av stängsellinjen
- *Spett* - För att undersöka marken
- *Slägga* - För att slå ner jordankaret och stolpe
- *U ring nyckel 10 mm* - Till spännskruv och klämmor
- *Skiftnyckel* - Till spännskruv och klämmor
- *Kraftig kombinationstång* - För najning av spänstråd och nät
- *Vattenpass* - För riktning av stolpar och jordankare
- *Skruvmejsel* - Krysspår Ph 2
- *Träkloss* - För att skydda stolpen vid nedslagning i jordankaret.

Börja så här

Märk ut stängselsträckningen med stagkäppar i hörn-, änd- och grindstolpar se fig 1, och spänn ett murarsnöre mellan stagkäpparna. Är marken kuperad, utjämna i första hand. De stolpar som bryter horisontlinjen märks ut, därefter delas sträckorna. Avståndet mellan stolparna får inte överstiga 3 meter.

Prova med ett spett där jordankaret skall slås ned så inga stenar hindrar.

Fig 1.


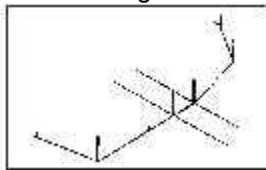


OBS! Var uppmärksam på el- och teleledningar i mark, vid tveksamhet begär utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.

Räkna ut antalet hörn-, änd-, grind- och mellanstolpar, samt den totala stängselsträckan.

Montering av stängselstolpar

Efter utmärkning av stängsellinjen, rikta och slå ner ett jordankare för varje stolpe med hjälp av gummiklubba eller slagdon i jordankarets mitt. Slå ner stolpen i jordankaret (tänk på höjden och att hålen i stolpen kommer utåt).

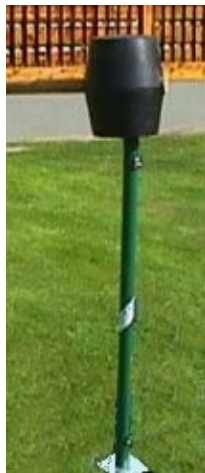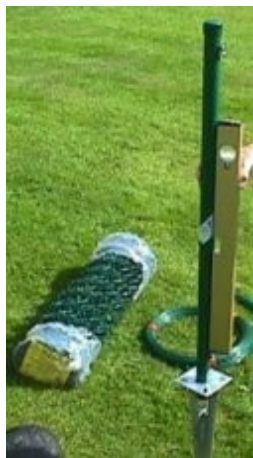

Montering av stag

Stag måste monteras för att stabilisera hörn-, änd- och grindstolpar (innan späntråd monteras).

1. Innan klämman för stag fästet sätts på plats träs klämman för nedre späntråden på stolpen (på hörnstolpar blir det två klämmor).
2. Därefter monteras klämman med staghylsa löst ca 10 cm från toppen på respektive stolpe.
3. Sätt röret i staghylsan och gör en markering där röret träffar marken. Skruva loss staghylsan och slå ner stagankaret (tänk på vinkeln och att stagankaret måste helt ner under mark).
4. Montera stagröret i stagankaret, staghylsan på röret, skruva staghylsan i klämman och justera höjden så att stolpen står rakt och det är tryck på stagankaret, se även till att stagets alla hål vänds mot marken.



Montering av flätverksnät

1. Börja med att montera änd- och hörn-satser på sina respektive stolpar. Dra ut linorna och fäst i en ända. Häng upp linorna i mellanstolparna med mellanstolpsatsen. Spänn linorna så mycket det går för hand. Naja linorna runt egen part enl. bild, kapa av överbliven tråd och spänn upp med sträckskruv så att rejäl spänning uppnås.



2. Rulla ut nätet och öppna var tionde ända, häng upp nätet på den övre späntråden och kroka fast var tionde maska i den undre späntråden.
3. Trä nätlinjalen i nätet, fäst med skruv och klammer linjalen vid änd/grindstolpen, trä sedan en nätlinjal i andra ändan av nätet och sträck nätet kraftigt (se till så att nätet löper på späntråden och inte fastnar på mellanstolparna) och fixera linjalen.
4. Naja varannan ögla upptill runt späntråden och var fjärde nertill och fixera späntråden vid mellanstolparna med klammer och skruv. Vill man kan man naja tätare.



Delning/Skarvning av flätverksnätet

Dela nätet genom att öppna maskan i över- och underkant. En trådspiral kan nu skruvas ur. Den urskruvade spiralen kan användas för skarvning av nätet.



Montering av Jarditor

Detaljer för hörnstolpe behövs inte för Jarditor utan till hörn kan mellanstolpstillsbehör användas. Eftersom man inte behöver över- och under-lina till Jarditor blir det en del detaljer över i ändtillsbehöret.

1. Efter att alla stag är monterade börjar man vid en ändstolpe med att naja fast nätet runt en "linjal".



2. Skruva fast linjalen med det pånajade nätet med skruvar och klammer från ändtillsbehörssatsen.
3. Rulla ut nätet och res det provisoriskt mot stolparna.
4. Spänn upp nätet så mycket det går för hand och fäst i nästa ändstolpe. Runda eventuella hörn.

5. Klipp nätet vid nästa ändstolpe och naja på en "linjal" och fäst i ändstolpen med skruv och klammer.
6. Gå längs nätet och sträck lite i varje maska med Horisontaltrådssträckaren. Se bild.



7. Fäst nätet i mellanstolparna med mellanstolptillbehören.

Montering av Floritor

Floritor monteras på liknande sätt som Jarditor med den skillnaden att sträckning av nätet helt sker för hand. Går inte att sträcka med horisontaltrådssträckaren.

Vill man kan man däremot använda linor ungefär som på flätverksnät. Nätet får då najas på med najringar. (se tillbehör). Detta är dock inget krav.

För montage av grindar:

Se vidare montageanvisning Villagrindar.

